

6100/2 Offload asennusohje

Huomioitava ennen asennuksen aloitusta:

- Laitteen asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä

Seuraavat tarvikkeet ja työkalut ovat välttämättömiä asennuksessa:

- Kuusiokoloavaimet 6/8 mm (toimitetaan laitteen mukana.)
- Hylsyavain, jatkovarsi ja kuusiokolo hylsyt 6/8 mm (ei pakolliset, mutta työtä helpottavat)

1. Laitteen osien kasaus lattialle.

- Aloita kasaamalla laitteen osat lattialle.
- Pultin ja letkujen reiät paljastavat oikean järjestyksen.
- Kun kaikkien osien oikea paikka on varmistettu, voitte aloittaa kasaamisen.




2. Laitteen pystypalkin tukien asennus vaakapalkkiin.

- Laitteen molemmat pitkät vaakapalkit kannattaa asettaa lattialle makaamaan niin että voit palkin pohjasta olevasta reiästä kiinnittää pystypalkin tuen. Voit käyttää myös koroketta palkin alle niin kuin kuvassa.
- Huomioi että laitteen pystypalkin tuet ovat pelikuvia toisistaan. Mallina kuva ohessa.



3. Pystypalkkien asennus.

- Poista pultit 2+2kpl laitteen molemmista pystypalkeista. (Punaiset nuolet)
- Aseta pystypalkki kuvan tavalla vaakapalkin viereen.
- Asenna pystypalkista tulevat letkut vaakapalkin sisälle. (Vihreä nuoli)
- Nosta pystypalkki pystyyn ja kiristä pultit.
- Aseta pultit pystypalkin sivutukeen ja kiristä pultit.
- Laske pystypalkki vaakatasoon ja kasaa laitteen toinen puoli samalla tavalla.

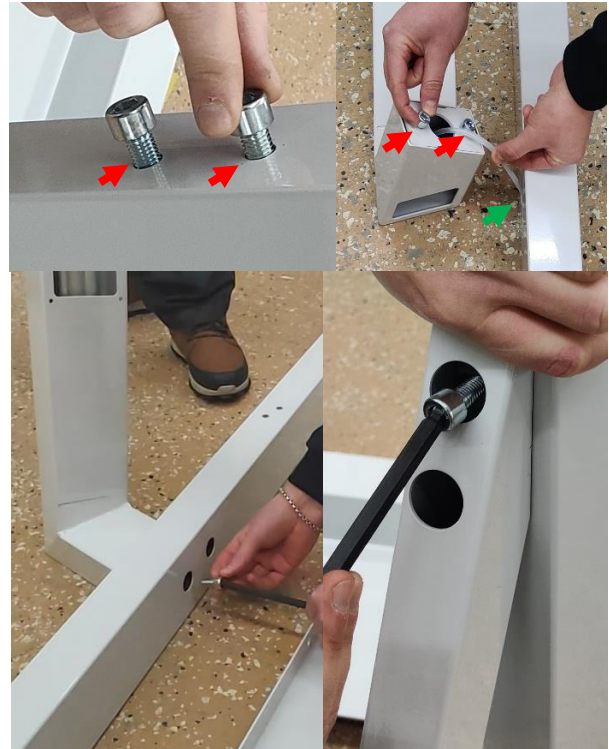

4. Laitteen etukeskiosan asennus vaakapalkkiin.

- Poista pultit keskiosasta 4 kpl (Punaiset nuolet)
- Poista pultit vaakapalkista 2 kpl (Vihreät nuolet)
- Asenna letku liittimeen. (Sininen nuoli)
- Asenna sivuvaakapalkki paikalleen ja asenna pois otetut pultit 6 kpl paikalleen.
- Kiristä pultit.




5. Laitteen takakeskiosan asennus. - Poista pultit 2 kpl sivuvaakapalkista. (Punaiset nuolet) - Asenna takakeskiosa paikalleen - Asenna ja kiristä pultit 2 kpl (Vihreät nuolet)	
6. Toisen vaakapalkin asennus. - Poista pultit 4 kpl keskiosasta (Punaiset nuolet) - Poista pultit vaakapalkista 4 kpl - Asenna letku liittimeen. R=Red=Punainen B=Blue=Sininen BK=Black=Musta Ilman merkintää=Letku ilman tarraa - Asenna sivuvaakapalkki paikalleen ja asenna pois otetut pultit 6 kpl paikalleen. - Asenna myös laitteen takakeskiosan pultit 2 kpl - Kiristä pultit.	
7. Pystypalkkien poikittaisylätuen asennus. - Poista poikittaisylätuesta pultit 4 kpl (Punaiset nuolet) - Nosta palkki paikalleen ja asenna pultit 4 kpl Tässä vaiheessa kannattaa käyttää jotain koroketta, yltääksesi kiristämään pultit. - Kiristä pultit.	

8. Näytönvarren asennus.

- Poista pultit 2 kpl näytönvarresta.
(Punaiset nuolet)
- Asenna letkut pystypalkin reiästä.
- Aseta näytön varsi kuvan tavalla ja asenna pultit ja kiristä
- Liitä näytönvarresta tulleet letkut liittimiin sivupystypalkin sisällä alla olevalla tavalla.

Pun→Pun
Musta→Musta
Ei merkintää→Ei merkintää

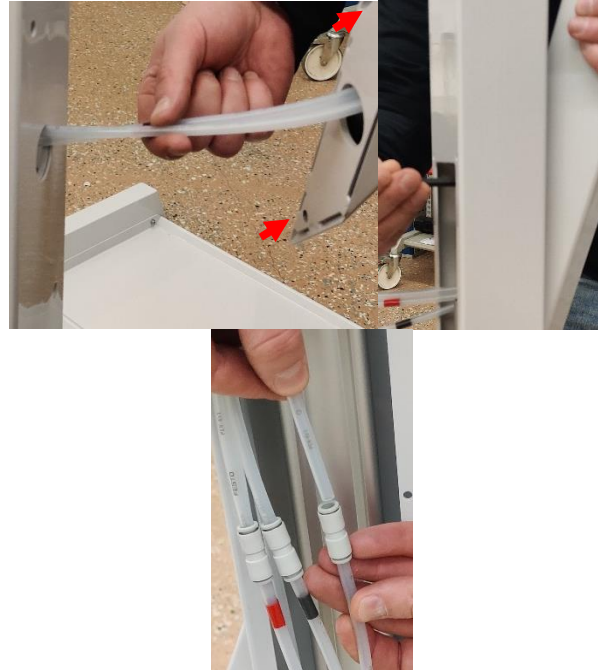

9. Suojalevyjen ja -tulppien asennus.

- Asenna sivupystypalkin suojalevy mukana tulevilla niiteillä kuvan tavalla
- Asenna suojatulpat laitteen etuosaan 5 kpl
- Asenna laitteen takaosaan suojatulpat 1 kpl
- Asenna laitteen pystytukipalkin yläosaan suojatulpat.
- Asenna laitteen pystytukipalkkien sivuttaistuen suojatulpat

Toista yllä olevat molemmille puolille.

